


Instructions Pillar/Wall Guard - for walls

1



2

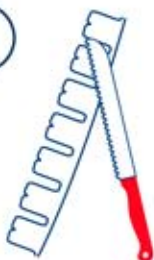

3



4



5



6



7

10 hours

EN Please watch the movie before installing the wall guard. Panel with Neoprene Glue for Walls or Corners. The wall must be solid and compact, with cohesive plaster. Don't apply on enamel paint, rough or textured walls.

- Step 1: Cut with a long and sharp knife to length
- Step 2: Clean the wall with a cleaning agent
- Step 3: Clean the flat side of the panel with cleaning agent
- Step 4: Spread the glue evenly on the panel and wall, being careful to avoid smudging
- Step 5: Wait for 8 to maximum 10 minutes or until the glue is completely dry
- Step 6: Install panel from bottom to top, with ribbing in vertical direction. Apply panel on the surface. Apply strong pressure on the surface to ensure that the adhesive allows optimal adhesion.
- Step 7: Don't touch the panel for 10 hours after installation.

Note: Don't install the panel below 10°C in raining weather or weather with high humidity. Removing the panel may damage the wall / surface.

NL Bekijk de video voordat u de wandbescherming installeert. Paneel met neopreenlijm voor muren of hoeken. De muur moet stevig en compact zijn, met samenhangende pleister. Niet aanbrengen op emailverf, ruwe of getextureerde wanden.

- Stap 1: Snijd met een lang en scherp mes op lengte
- Stap 2: Reinig de muur met een reinigingsmiddel
- Stap 3: Reinig de vlakke kant van het paneel met reinigingsmiddel
- Stap 4: Verdeel de lijm gelijkmatig over het paneel en de muur om vlekken te voorkomen
- Stap 5: Wacht 8 tot maximaal 10 minuten of tot de lijm volledig droog is
- Stap 6: Installeer het paneel van onder naar boven, met ribbels in verticale richting. Breng paneel aan op het oppervlak. Druk stevig aan voor een optimale hechting aan op het oppervlak.
- Stap 7: Raak het paneel na installatie niet aan gedurende 10 uur.

Opmerking: Installeer het paneel niet bij temperaturen onder 10 ° C bij regen of bij slecht weer. Het verwijderen van het paneel kan de muur / het oppervlak beschadigen.

ES Por favor, vea el video antes de instalar el protector de paredes. Instalar el panel con pegamento de neopreno para las paredes o esquinas. La pared debe ser sólida y compacta, con yeso graso. No poner en pintura de esmalte o gotele.

- Paso 1: Corte con un cuchillo largo y afilado para redimensionar como quiera
- Paso 2: Limpia la pared con un producto de limpieza
- Paso 3: Limpie la parte lisa del panel con un producto de limpieza
- Paso 4: Extienda el pegamento tanto en el panel como en la pared, teniendo cuidado para evitar mancharse
- Paso 5: Espere de 8 a 10 minutos hasta que el pegamento esté totalmente seco
- Paso 6: Instale el producto desde abajo hacia arriba, con la textura acanalada apuntando hacia arriba. Coloque el material sobre la superficie. Aplique una presión fuerte en la superficie y asegúrese de que el adhesivo permita una óptima adhesión.
- Paso 7: No toque el panel hasta después de 10 horas tras la instalación

Note: No instale el panel cuando haga menos de 10°, mientras llueve o con una humedad excesiva. Retirar el panel puede dañar la superficie de la pared.

DE Bitte schauen Sie sich das Video an, bevor Sie den Wandschutz installieren. Platte mit Neoprenkleber für Wände oder Ecken. Die Wand muss fest und kompakt sein und einen zusammenhängenden Putz aufweisen. Nicht auf Emailfarben, rauhen oder strukturierten Wänden anwenden.

- Schritt 1: Schneiden Sie mit einem langen und scharfen Messer ab
- Schritt 2: Reinigen Sie die Wand mit einem Reinigungsmittel
- Schritt 3: Reinigen Sie die flache Seite der Platte mit Reinigungsmittel
- Schritt 4: Verteilen Sie den Kleber gleichmäßig auf der Platte und der Wand, um Flecken zu vermeiden
- Schritt 5: Warten Sie 8 bis maximal 10 Minuten oder bis der Klebstoff vollständig getrocknet ist
- Schritt 6: Installieren Sie die Platte von unten nach oben mit den Rippen in vertikaler Richtung. Platte auf die Oberfläche auftragen. Drücken Sie fest, um eine optimale Haftung auf der Oberfläche zu erreichen.
- Schritt 7: Berühren Sie das Panel nach der Installation 10 Stunden nicht.

Hinweis: Installieren Sie das Panel nicht bei Temperaturen unter 10 ° C bei Regen oder schlechtem Wetter. Das Entfernen der Platte kann die Wand / Oberfläche beschädigen.

FR Voir la vidéo instruction avant d'installer la protection mural / poteau : le panneau avec de la colle néoprène pour les murs et les coins. Le mur doit être solide et compact, avec un plâtre cohérent Ne pas appliquer sur la peinture émailée, les murs bruts ou textures.

- Étape 1: Coupez en taille avec un couteau long et tranchant
- Étape 2: Nettoyez le mur avec un produit de nettoyage
- Étape 3: Nettoyez le côté plat du panneau avec un détergent
- Étape 4: Étendez la colle uniformément sur le panneau et le mur pour éviter les taches
- Étape 5: Attendez 8 à 10 minutes jusqu'à ce que la colle soit complètement sèche
- Étape 6: Installez le panneau de bas en haut, avec les nervures dans le sens vertical. Placez le panneau sur la surface. Appuyez fermement pour une adhérence optimale à la surface.
- Étape 7: Ne touchez pas le panneau pendant 10 heures après l'installation.

Remarque: N'installez pas le panneau à une température inférieure à 10 ° C, quand il pleut ou par temps humide. Le retrait du panneau peut endommager le mur / la surface.

